


*Décalcomanies à l'eau*

# 8 ÉTAPES FACILES

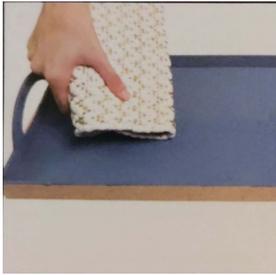

**Essuyez  
votre surface**



**Mouillez la surface,  
elle doit avoir une  
couche d'eau  
uniforme**



**Retirer la  
feuille  
transparente**



**Tapissez le motif de  
transfert sur votre pièce,  
avec le côté couleur vers  
le bas. Vous devriez voir le  
côté gris vers le haut**



**Appliquez une autre  
couche d'eau sur le  
support blanc de votre  
motif. Cela devrait  
humidifier le papier, sans  
le détremper**



**Utiliser l'applicateur de  
transfert pour vous  
assurez que le motif  
repose complètement à  
plat, sans bulles, afin de  
garantir une bonne  
adhérence. Cela aidera à  
éliminer les bulles d'air**



**Laissez le transfert  
reposer pendant trois  
minutes**



**Soulevez lentement le  
papier support blanc pour  
voir si votre dessin à été  
transféré, si il y a des  
pièces qui n'ont pas été  
transférées, reposez-les  
simplement**

